

## DÉGAZEUR AUTOMATIQUE



R99




R99/1


### Caractéristiques

- Pression maximum de fonctionnement avec l'air : 7 bar
- Pression maximum d'exercice : 14 bar
- Température d'exercice : 5°C + 120° C

### Dimensions

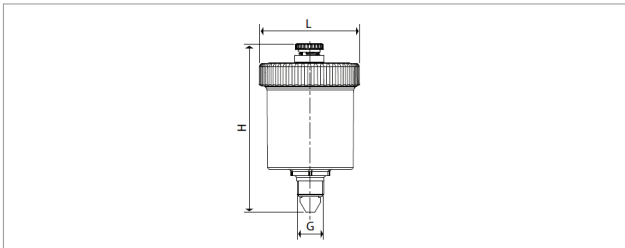


REFERENCES	G	L [mm]	H [mm]
R99Y001	1/4"	48	81
R99Y002	3/8"	48	82

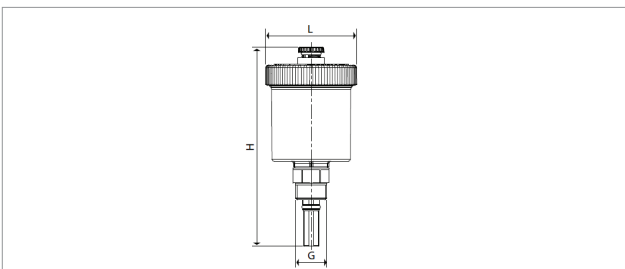


REFERENCES	G	L [mm]	H [mm]
R99Y002	3/8"	48	106
R99Y003	1/2"	48	106


### Performances

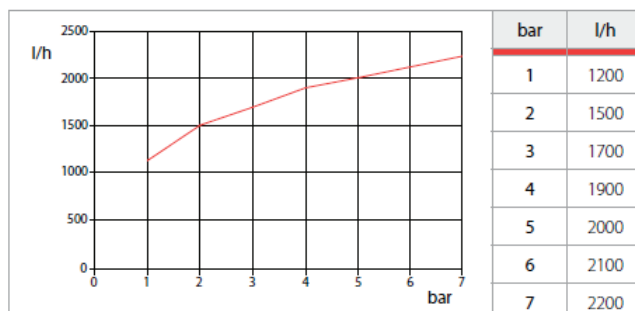


### Montage

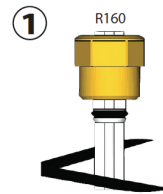

1 Avant de visser le R160 du robinet, assurez-vous que la tige en plastique n'interfère pas avec les parties présentes dans le collecteur, est-il nécessaire d'avoir au moins 35 mm. Dans le cas où il y aurait interférence coupez la partie excédentaire avec des ciseaux

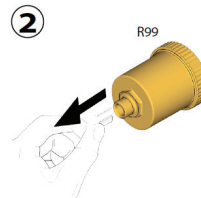

2 Après avoir vissé la partie R160 sur le site d'installation, éliminer toute boule plastique sur la valve du dégazeur automatique et procéder à l'installation.

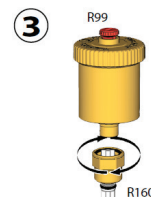


3 Vissez la valve automatique pour évacuer air à la R160 du robinet, faisant que la palette en matière plastique est guidé par le trou du corps de la vanne automatique mise à l'air.

### Fonctionnement



Le fonctionnement automatique de la soupape de dégazeur d'air est très simple et est basé sur le principe de la flottabilité des corps immergés dans un fluide. Lorsque dans le cylindre de la vanne il n'y a pas d'accumulation de l'air dans le flotteur est position relevée et par l'intermédiaire du mécanisme maintient la fermeture de l'obturateur. L'abaissement du niveau de flottabilité provoqué par l'accumulation d'air dans le canon comporte l'ouverture de l'obturateur et la décharge résultant qui persiste jusqu'à ce que la restauration des conditions initiales. Dans la phase de chargement de l'installation car il n'y a pas d'eau dans le fût du flotteur est complètement réduit permettant à l'air de circuler rapidement. L'air d'échappement est empêchée par vissage du côté du capuchon. Dans des conditions normales de fonctionnement, le couvercle doit être dévissée.

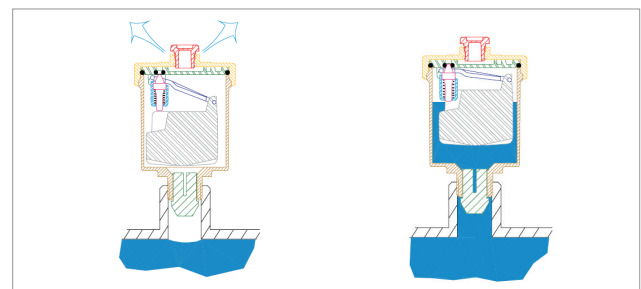

### Autres informations

☎ 01 60 29 20 35 - 📠 01 60 29 38 29  
✉ info@giacomini.fr

Cette notice est donnée à titre indicatif. Giacomini se réserve le droit d'y apporter, à tout moment, sans préavis, toutes modifications techniques ou commerciales aux produits présentés dans cette notice.

Giacomini Rue de Rome - Parc de Pontillault - 77344 Pontault-Combault Cx  
Tel : 01 60 29 20 35 - Fax : 01 60 29 38 29