

## TÊTE THERMOSTATIQUE DÉPORTÉE AVEC BULBE ET COMMANDE À DISTANCE



**R463**

### Domaine d'application

-Tête thermostatique déportée avec bulbe et commande à distance, disponible avec plusieurs longueur de fils.

### Versions et codes



Codes	Longeur de fils
R463X002	2 mètres
R463X005	5 mètres
R463X010	10 mètres

### Données techniques


- Température maximum de l'eau : 110 °C
- Pression maximum de l'installation : 1 MPa (10 bar)
- Pression différentielle maximum dans le robinet : 1,4 bar (3/8", 1/2"), 0,7 bar (3/4") 0,4 bar (1")
- Étalonnage minimum tête : 8 °C en position \*
- Étalonnage minimum tête : 32 °C en position tout ouvert

Position	*	1	2	3	4	5	☀
Température °C (de l'élément dilatable composant la tête thermostatique)	8	10	15	20	25	30	32


### Dimensions

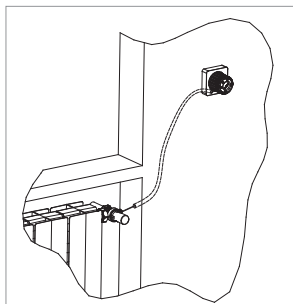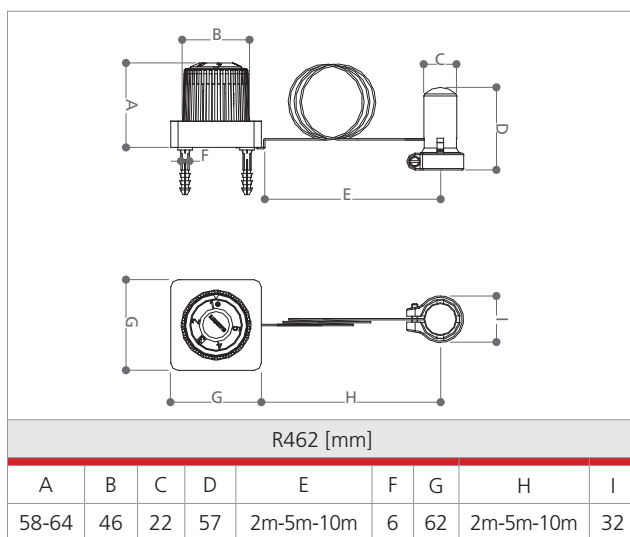

### Installation

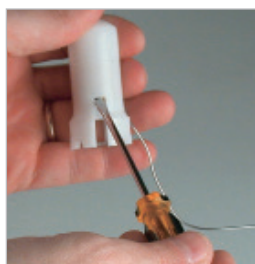

De sorte que le tube capillaire puisse être introduit dans le robinet. Il doit être retiré de la cartouche, en faisant levier avec un tournevis à travers les rainures latérales jusqu'à l'expulsion du disque perforé.

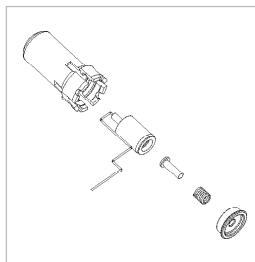

Retirez le terminal, en observant bien la séquence de pièces: disque perforé, le ressort et la goupille.



Passez l'extrémité du capillaire dans la gaine spirale et remonter la cartouche en appuyant sur la plaque en place (comme dans le dessin ci-dessus).



Ouvrez complètement la tête thermostatique à distance (position ouverte).



Attachez le capillaire au robinet en faisant correspondre les ergots prévus sur la base du capillaire avec la saillie présente sur le robinet.




Positionnez la bague et serrer avec un tournevis approprié.




À ce stade, la tête thermostatique est couplé avec le robinet et peut être amené dans la position souhaitée.

TÊTE THERMOSTATIQUE DÉPORTÉE  
AVEC BULBE ET COMMANDE À DISTANCE

Pertes de charge

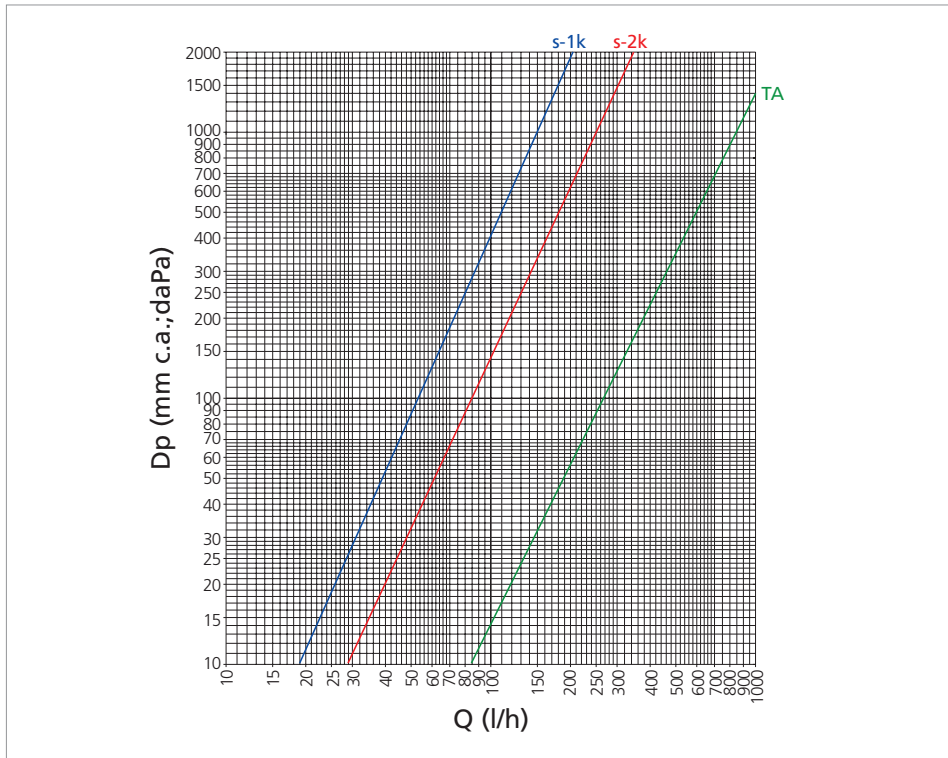

	s-1K	s-2K	TA
Kv	0,332	0,506	1,26

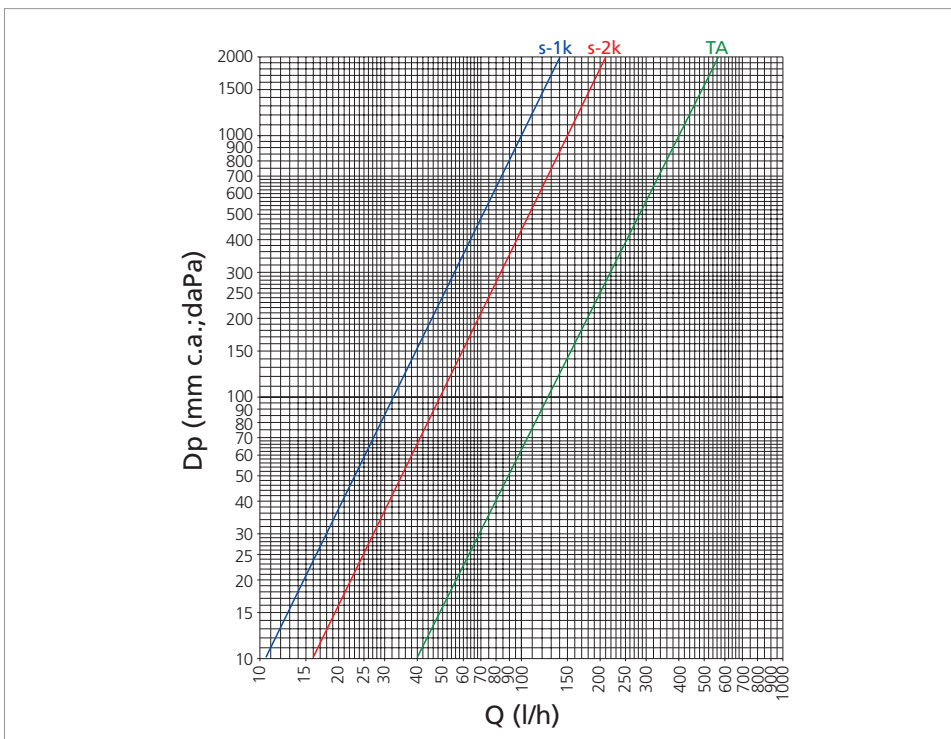

	s-1K	s-2K	TA
Kv	0,601	0,917	2,67

Autres informations

☎ 01 60 29 20 35 - 📠 01 60 29 38 29

✉ info@giacomini.fr

Cette notice est donnée à titre indicatif. Giacomini se réserve le droit d'y apporter, à tout moment, sans préavis, toutes modifications techniques ou commerciales aux produits présentés dans cette notice.

Giacomini Rond Point de l'Europe - 77348 Pontault-Combault  
Tel : 01 60 29 20 35 - Fax : 01 60 29 38 29